MATICE KONTROLY A PŘÍPRAVY PODKLADU

MÍSTNÍ PŘEDPISY A NORMY TÝKAJÍCÍ SE INSTALACE NEBO PODMÍNEK NA MÍSTĚ MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY, POKUD JSOU PŘÍSNĚJŠÍ.

ROVINNOST PODKLADU		VINYLOVÉ PODLAHY				DŘEVĚNÉ PODLAHY		LAMINÁTOVÉ PODLAHY
		Rigidní klik vinyl: plovoucí s[6] nebo bez[7] integrované podložky	Flex LVT click: plovoucí na vhodné LVT podložce Unilin	Flex Flue Vinyl (Dryback) nebo Looselay: **lepené** nebo Looselay: **s fixačním lepidlem (tackifier)**	***!!! Je nutná zvláštní pozornost na rovinnost => ve většině případů bude nutný penetrační nátěr + vyrovnávací hmota.***	Plovoucí na vhodné podložce Unilin	Lepené pomocí MS polymerového parketového lepidla	Plovoucí na vhodné podložce Unilin
PRAVIDLA ROVINNOSTI / TOLERANCE	Pod 2 m latí	4 mm	2 mm	3 mm	2 mm	4 mm	4 mm	4 mm
	Pod 20 cm latí	1 mm		0,2 mm	0,2 mm	1 mm	1 mm	1 mm
	Spárování dlaždic	Šířka 5 mm	Šířka 4 mm Hloubka 1 mm	Naneste vyrovnávací hmotu	Naneste vyrovnávací hmotu			

VLHKOST PODKLADU		VINYLOVÉ + DŘEVĚNÉ + LAMINÁTOVÉ PODLAHY	
		Nevyhřívaný	Vyhřívaný
PLOVOUCÍ / LEPENÁ INSTALACE	Cement	2,5% CM - 75% RH	1,5 % CM - 65% RH
	Anhydrit (síran vápenatý)	0,5% CM - 75% RH	0,3% CM - 65% RH
	Na bázi dřeva	< 10% vlhkosti	

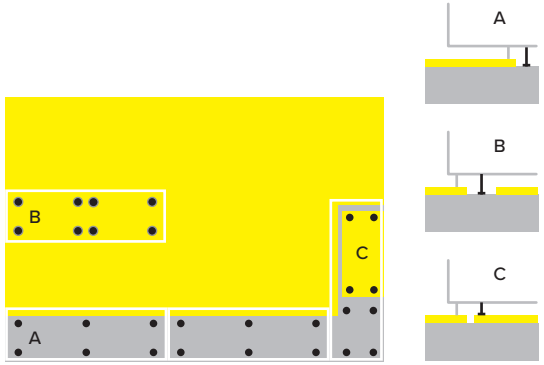

PŘEDBĚŽNÉ POZNÁMKY

(1) Pro intenzivní čištění podkladu před aplikací vyrovnávací hmoty použijte alkalický čisticí prostředek.
Upozornění: Podklad po použití čisticího prostředku důkladně opláchněte.
(2) V případě podlahového vytápění/chlazení, při instalaci nové podlahové krytiny na stávající musí součet hodnot R všech jednotlivých vrstev nad systémem podlahového vytápění zůstat pod 0,15 m^2 K/W.
(3) Zabraňte blokování pohybu plovoucí podlahy těžkým a pevným nábytkem (např. kuchyňské skříňky, ostrov, sporák, šatní skříň nebo jiné skříně). Těžký a/nebo pevný objekty musí spočívat přímo na podkladu. Pokud musí být objekty bezpodmínečně umístěn nebo upevněn na podlahové krytině, je třeba zvážit celoplošné lepení po celé ploše pro parkety a Flex LVT Dryback/ Looselay.
(4) Pro celoplošné lepení vždy zkontrolujte kompatibilitu lepidla s podkladem nebo stávající krytinou (zkouška kompatibility).
(5) Na deskách na úrovni terénu zkontrolujte přítomnost parozábrany. Pokud není přítomna, zajistěte schválený bariérový systém.
Pro lepené pokládky musí být tento systém přilnavý dvousložkový epoxidový typ.
(6) Pokud je podložka integrována do rigidní LVT podlahové krytiny, **není dovoleno** přidávat další podložku.
(7) Pokud podložka není integrována do rigidní LVT podlahové krytiny, musí být použita vhodná podložka LVT Unilin.

UNILIN

STÁVAJÍCÍ PODKLAD (S PŘEDEPSANOU ROVINNOSTÍ A VLHKOSTÍ)		VINYLOVÉ PODLAHY				DŘEVĚNÉ PODLAHY		LAMINÁTOVÉ PODLAHY
		Rigidní klik vinyl plovoucí s[6] nebo bez[7] integrované podložky	Flex LVT click: plovoucí na vhodné LVT podložce Unilin	Flex Flue Vinyl (Dryback) nebo Looselay **na samolepicí podložce Unilin**	Flex Flue Vinyl (Dryback) nebo Looselay: **lepené** nebo Looselay: **s fixačním lepidlem (tackifier)** ***!!! Je nutná zvláštní pozornost na rovinnost => ve většině případů bude nutný penetrační nátěr + vyrovnávací hmota.***	Plovoucí na vhodné podložce Unilin (s parozábranou)	Lepené pomocí MS polymerového parketového lepidla	Plovoucí na vhodné podložce Unilin (s parozábranou)
MINERÁLNÍ	Anhydrit/síran vápenatý $CaSO_4$, **porézní**	OK	OK	OK	< 0,5 % CM + zkouška přilnavosti (mřížková zkouška) broušení (°) + vysátí + penetrace + vhodná vyrovnávací (°) Pro lepenou instalaci je broušení anhydritového povrchu často povinné	OK	< 0,5 % CM + zkouška přilnavosti (mřížková zkouška) broušení (°) + vysátí + penetrace (°) Poznámka: Pro lepenou instalaci je broušení anhydritového povrchu často povinné	OK
	Voskovaný nebo leštěný beton, **neporézní**	OK	OK	OK	OK po broušení + vysávání + penetraci nátěr + vyrovnávací hmota	OK	OK	OK
	Vyrovnávací hmota (min. 3 až 4 mm), **porézní**	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Cementový potěr, **porézní**	OK	OK	OK	OK po hloubkové penetraci + vyrovnávací hmota	OK	OK	OK
	Minerální dlaždice / keramické dlaždice / mramor, **neporézní**	OK	OK	OK	OK po čištění louhem sodným, penetraci a vyrovnávací hmotě	OK	OK	OK
	Azbestové dlaždice. Dobře přilnuté k podkladu a v dobrém stavu – překrytí podlah obsahujících azbest je povoleno pouze tehdy, pokud to místní předpisy výslovně umožňují. Zapouzdření nebo překrytí nenahrazuje odstranění, pokud je materiál poškozený nebo drobivý. Pokud je nutné odstranění, musí jej provést certifikovaní odborníci vyškolení a akreditovaní podle národních předpisů. Zapouzdření je přijatelné pouze tehdy, když je azbest v dobrém stavu a neporušený a riziko uvolnění vláken je minimální.	OK	OK	OK	NENÍ POVOLENO	OK	NENÍ POVOLENO	OK
	Litá pryskyřice (epoxid, polyuretan, polyester), leštěný kámen, **neporézní**	OK	OK	OK	OK po broušení + penetrační nátěr + samonivelační stěrka	OK	OK	OK

UNILIN

STÁVAJÍCÍ PODKLAD (S PŘEDEPSANOU ROVINNOSTÍ A VLHKOSTÍ)		**VINYLOVÉ PODLAHY**				**DŘEVĚNÉ PODLAHY**		**LAMINÁTOVÉ PODLAHY**
		Rigidní klik vinyl: plovoucí s[6] nebo bez[7] integrované podložky	Flex LVT click: plovoucí na vhodné LVT podložce Unilin	Flex Flue Vinyl (Dryback) nebo Looselay **na samolepicí podložce Unilin**	Flex Flue Vinyl (Dryback) nebo Looselay: **lepené** nebo Looselay: **s fixačním lepidlem (tackifier)** ***!!! Je nutná zvláštní pozornost na rovinnost => ve většině případů bude nutný penetrační nátěr + vyrovnávací hmota.***	Plovoucí na vhodné podložce Unilin	Lepené pomocí MS polymerového parketového lepidla	Plovoucí na vhodné podložce Unilin
NA BÁZI DŘEVA PŘÍMÁ INSTALACE NA NOSNÍKY JE ZAKÁZÁNA VAROVÁNÍ: 1. Pokud je v dřevěném podkladu vlhkost nebo pokud pod dřevěným podkladem není dostatečný systém parozábrany, musí být tento podklad nejprve odstraněn. Dřevěný podklad může časem shnít, pokud je vlhkost zachycena novou podlahovou krytinou a/nebo její podložkou. 2. Pokud se pod dřevěným podkladem nachází dutý prostor, musí být tento prostor dobře větraný (4 cm^2 na m^2 podlahy). 3. Pokud je pod dřevěným podkladem přítomen odpovídající systém bariéry proti vzlínající vlhkosti, lze na něj instalovat novou podlahovou krytinu. Použijte podložku bez parozábrany. 4. Novou podlahu instalujte kolmo na stávající podklad.	Přibíjené parkety (např. vzorované přibíjené parkety)	OK	OK	OK při kontrole rovinnosti a šířky spár, aby se zabránilo prokreslování podkladu	OK obvykle po broušení + vysávání + penetraci + vyrovnávací hmota s vlákny	OK	Zkouška přilnavosti, v opačném případě obrousit povrch až na holé dřevo	OK
	Plovoucí parkety / plovoucí laminátová podlaha	1) Vždy odstranit plovoucí podlahové systémy 2) Zkontrolujte a případně připravte odkrytý podklad						
	Olejované lepené parkety **(neporézní)**	OK s vložením PE fólie proti migraci o tloušťce 200 µm			OK po broušení + vysávání + penetraci + vyrovnávací hmota	OK	OK po broušení podkladu	OK
	Lepené lakované parkety nebo lepená laminátová podlaha **(neporézní)**	OK	OK	OK	OK po broušení + vysávání + penetraci + vyrovnávací hmota	OK	OK	OK
	Korek, OSB **(neporézní)**	OK	OK	OK	OK po broušení + vysávání + penetraci + vyrovnávací hmota NEBO odstranit korek, OSB (neporézní)	OK	Zkouška přilnavosti, v opačném případě obrousit povrch až na holé dřevo	OK
	Korek, OSB, dřevotříska (nepovrchově upravená), **porézní**	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

UNILIN

STÁVAJÍCÍ PODKLAD (S PŘEDEPSANOU ROVINNOSTÍ A VLHKOSTÍ)		**VINYLOVÉ PODLAHY**				**DŘEVĚNÉ PODLAHY**		**LAMINÁTOVÉ PODLAHY**
		Rigidní klik vinyl: plovoucí s[6] nebo bez[7] integrované podložky	Flex LVT click: plovoucí na vhodné LVT podložce Unilin	Flex Flue Vinyl (Dryback) nebo Looselay **na samolepicí podložce Unilin**	Flex Flue Vinyl (Dryback) nebo Looselay: **lepené** nebo Looselay: **s fixačním lepidlem (tackifier)** ***!!! Je nutná zvláštní pozornost na rovinnost => ve většině případů bude nutný penetrační nátěr + vyrovnávací hmota.***	Plovoucí na vhodné podložce Unilin	Lepené pomocí MS polymerového parketového lepidla	Plovoucí na vhodné podložce Unilin
PRUŽNÉ A OSTATNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY	Textilní podlahové krytiny	1) Vždy odstranit textilní podlahové krytiny 2) Zkontrolujte a případně připravte odkrytý podklad						
	Vinyl na pěně (akustický) = vinyl v rolích (svařovaný i nesvařovaný)	1) Vždy odstranit pěnové vinylové podlahové krytiny 2) Zkontrolujte a případně připravte odkrytý podklad				OK	OK po odstranění stávající podlahové krytiny	OK
	Lepený kompaktní vinyl	OK s vložením PE fólie proti migraci o tloušťce 200 µm			Odstraňte stávající krytinu + vhodná příprava podkladu NEBO V pořádku po aplikaci tekuté parozábrany + primeru (+ vyrovnávací hmota)	OK	OK po odstranění stávající podlahové krytiny	OK
	Lepené kompaktní linoleum	OK s vložením PE fólie proti migraci o tloušťce 200 µm			Odstraňte stávající krytinu + vhodná příprava podkladu NEBO V pořádku po aplikaci tekuté parozábrany + primeru (+ vyrovnávací hmota)	OK	OK po odstranění stávající podlahové krytiny	OK
	Lepená kompaktní pryž	OK s vložením PE fólie proti migraci o tloušťce 200 µm			Odstraňte stávající krytinu + vhodná příprava podkladu	OK	OK po odstranění stávající podlahové krytiny	OK
	Plovoucí LVT	1) Vždy odstranit plovoucí podlahové systémy 2) Zkontrolujte a případně připravte odkrytý podklad						

Ostatní podklady: požádejte o technické poradenství na technical.services@unilin.com